


全長 172

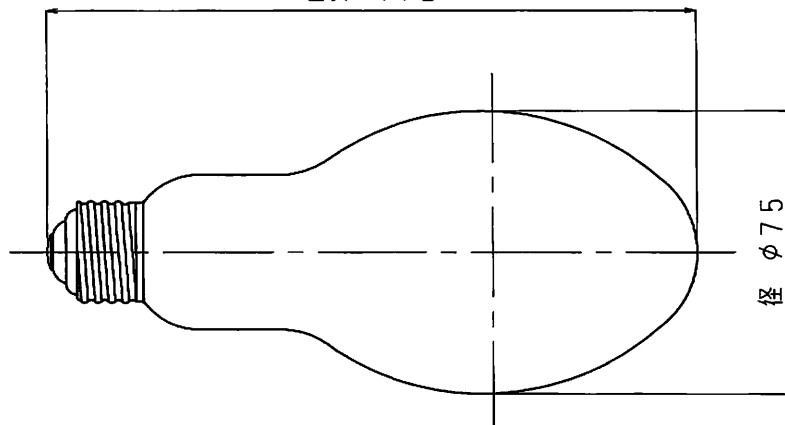

性能表

| 形 式             | 種 別   | 定格電圧<br>(V) | ランプ電流 (A) |      | 全 光 束<br>(lm) | 相関色温度<br>(K) | 平均演色<br>評価数 (Ra) | 定格寿命<br>(h) |
|-----------------|-------|-------------|-----------|------|---------------|--------------|------------------|-------------|
|                 |       |             | 始動時       | 安定時  |               |              |                  |             |
| BHF100/110V160W | 蛍 光 形 | 105         | 1.90      | 1.60 | 2,200         | 3100         | 58               | 6,000       |

特性は100時間値を示します。

仕様表

| 形 式             | ガラス球 | 口 金 |
|-----------------|------|-----|
| BHF100/110V160W | B75  | E26 |




安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- ランプの外球が破損した場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。
- 電源電圧は、100～110Vの範囲で使用することを推奨します。範囲外でご使用しますと立消えたり点灯が不安定になったり短寿命の原因になることがあります。
- 外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

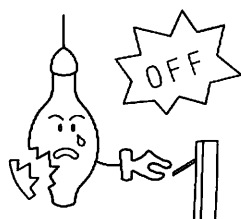

- ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

| 品 名 | セルフバラスト水銀ランプ    |    |    |    |     |
|-----|-----------------|----|----|----|-----|
|     | BHF100/110V160W |    |    |    |     |
| 質量  | 70g             | 単位 | mm | 尺度 | 1/2 |
| 図 番 | KLS412006       |    |    |    |     |

岩崎電気株式会社

2012. 2. 13

性能、形状および寸法など、予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

