



Link-S² 「みまもり」 ガイド

2019年6月

岩崎電気株式会社

「みまもり」とは

Link-S²をご利用いただきましてありがとうございます。

「みまもり」は、Link-S²の人感センサを活用したオプション（有料）です。

ここでは、Link-S²の特長的な機能のひとつである「みまもり」を便利に活用していただく
ためのご案内をします。

「みまもり」には、以下の機能があります。

在宅検知

指定した時間帯に Link-S²の人感センサが人の動きを検知するとメールで通知を行います。

安否確認

指定した時間内（最短 1 時間、最長 4 8 時間）に Link-S²の人感センサによって人の動きを検知しな
いとメールで通知を行います。

センサレポート

人感センサの検知状況をグラフによって時系列（7 日分）で確認することができます。

「みまもり」のご利用料金について

「みまもり」は月額400円の有料サービスとなっています。

※現在はキャンペーン期間として、最初の90日間は無料でご利用できます。

(2019年2月20日現在／本キャンペーンは予告なく内容の変更あるいは中止をすることがあります。)

ご利用料金は、Google Play あるいは App Store の決済サービスを通じてお支払いください。

課金・決済方法などの詳細につきましては、Android 版は Google Play、iOS 版は App Store、

それぞれのヘルプや FAQ などをご確認ください。

「みまもり」 ご利用に際しての注意事項

「みまもり」のご利用に際しては、以下のことにご留意ください。あらかじめご了承のうえ

ご利用をお願いします。

人感センサの検知対象

Link-S²の人感センサは、基本的には人の動きを検知するためのものですが、物体が放射する赤外線により熱の変化を検出しているため、動きのあるものを検知することがあります。

その他、諸条件により誤検知、検知不能になる場合があります。


例)

- ・ 人が静止しているとき
- ・ 人の移動速度が速いとき、または遅いとき
- ・ 夏季などで室温が体温に近づいたとき
- ・ センサ周辺が明るいとき
- ・ 観葉植物やカーテンなど揺れるものを検知したとき
- ・ 犬や猫などの動物（ペット）を検知したとき
- ・ ロボット掃除機やペットロボットなど室内を移動する機器（物体）を検知したとき
- ・ カメラ部が可動する一部のネットカメラなどの動作を検知したとき
- ・ 扇風機（首振り機能）の動作を検知したとき
- ・ エアコンやヒーターなどの風、加湿器などの蒸気を検知したとき
- ・ 床面から強い光の反射を受けたとき
- ・ 近くで電子レンジや携帯電話、Wi-Fi ルータなどの電磁波を発する機器を使用したとき

Link-S² 人感センサの検知エリア

Link-S² の人感センサの検知エリア内に物が置かれていると、人から放射された赤外線が妨げられるため、人感センサの機能が十分発揮されないことがあります。

Link-S² 本体の人感センサの検知エリアは概ね下図のようになります。

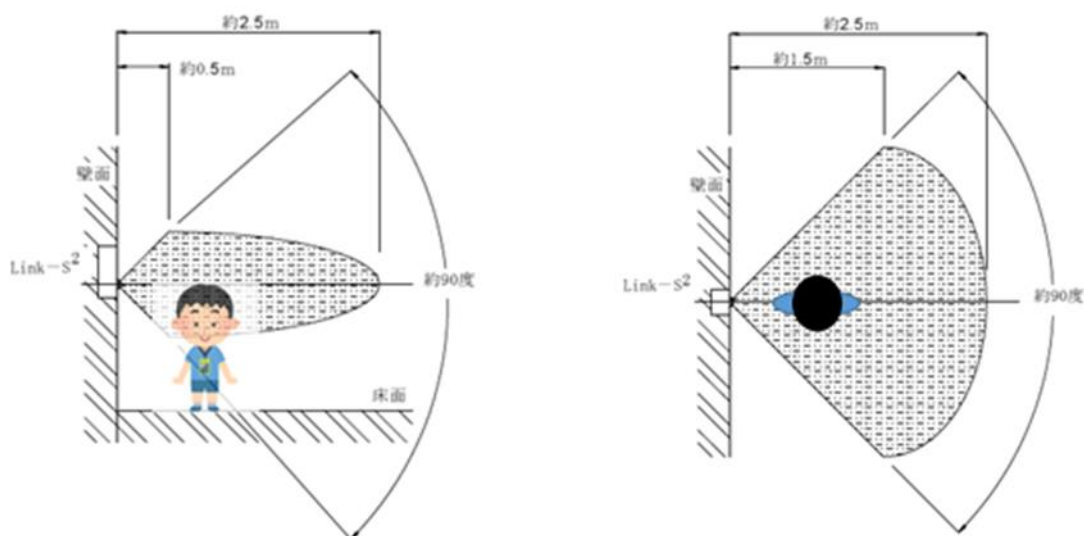


免責

Link-S²の「みまもり」機能は、生命や健康、財産に直ちに影響するご利用について、機能や動作の保証をするものではありません。

Link-S²の「みまもり」機能によって、万一、何らかの人的または物的損害が発生した場合は、岩崎電気(株) 及び Link-S²の「みまもり」機能を含む Link-S²のクラウドサービスの管理者は一切、補償に応じることはできません。

「みまもり」の利用申し込み <Android の場合>



グループ

スイッチ操作

みまもり

設定

かんたんセットアップ

スケジュールの設定

スイッチ連携


人感センサ連動

外部アプリ連携


ヘルプ

アプリ情報

Link-S² アプリを起動し、ハンバーガーメニューを開き「みまもり」を選択します。

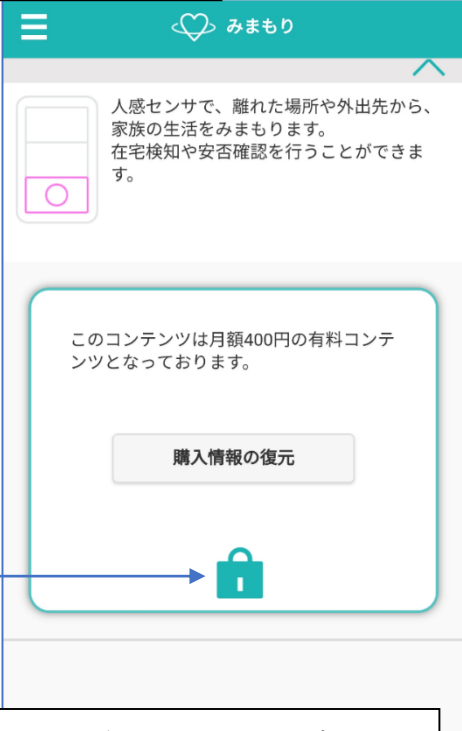


「みまもり」の利用申込みをしていただくには、カギのマークをタップします。



Android の場合、このような画面が表示されます。

問題がなければ「定期購入」をタップして、決済の認証画面に進みます。



決済に使用する Google アカウントのパスワード入力、あるいは生体認証（指紋認証・顔認証）を求められます。

所定の認証を行い、決済を完了してください。

認証方法、認証の有無はお使いになっている端末の設定に依拠します。

決済の認証が完了すると、「みまもり」の設定画面へ進みます。

「みまもり」の利用申し込み <iOS の場合>

グループ

スイッチ操作

みまもり

設定

かんたんセットアップ

スケジュールの設定

スイッチ連携

人感センサ連動

外部アプリ連携

ヘルプ

アプリ情報

Link-S² アプリを起動し、ハンバーガーメニューを開き「みまもり」を選択します。

購入ボタンをタップし、決済の認証画面に進みます。

決済に使用する Apple ID のパスワード入力、あるいは生体認証（指紋認証・顔認証）を求められます。

所定の認証を行い、決済を完了してください。

認証方法、認証の有無はお使いになっている端末の設定に依拠します。

決済の認証が完了すると、「みまもり」の設定画面へ進みます。

みまもり

人感センサで、離れた場所や外出先から、家族の生活をみまもります。
在宅検知や安否確認を行うことができます。

この「みまもり」サービスは、毎月自動更新される月額400円（税込）の有料サービスです。

無料トライアルは1度だけご利用いただけます。

【在宅検知】人感センサの反応があった場合、指定されたメールアドレス（最大4ヶ所）へメールを配信します。

【安否確認】指定された時間内（1時間から12時間）に人感センサの反応がなかった場合、指定されたメールアドレス（最大4ヶ所）へメールを配信します。

【センサレポート】センサ反応状態を、グラフによって時系列に確認することができます。（最新1週間）

購入 月額¥400

※初回に限り3ヶ月無料でお試しいただけます

・無料トライアル期間が終了する少なくとも24時間以上前にキャンセルされない限り、この登録は自動的に月額¥400（税込）へと更新されます。

・トライアル期間が終了する前の24時間以内に、お客様のアカウントに対して更新金額が課金されます。

・ご購入後、サブスクリプションの管理およびキャンセルは、App Storeのアカウント設定で行っていただけます。

[サービス利用規約](#)


[プライバシーポリシー](#)

ご使用の機種の交換や機種変更、再インストールなどで購入状態が消えてしまった場合は、『購入情報の復元』をタップしてください。

購入情報の復元

8

「みまもり」の設定



人感センサで、離れた場所や外出先から、家族の生活をみまもります。
在宅検知や安否確認を行うことができます。

メールアドレス

通知先のアドレスを4個まで指定できます。

「みまもり」の通知メールは link-S2.com というドメインから送信されます。

たいせつな通知メールを確実に受信していただくために、携帯電話会社の迷惑メール対策サービスなどをお使いの場合は、link-S2.com ドメインからのメールを受信できるように設定をお願いします。

選択したセンサに反応があった場合にメール通知します。

メールアドレス

abc@iwasakidenki.co.jp

在宅検知

指定した時間帯において、人感センサに反応があったときにメールで通知します。



在宅検知

On

在宅検知の ON/OFF を切り替えます

指定時間に反応がある場合にメールで通知します。

9:00



～

19:00



在宅検知を機能させる時間帯を指定します

在宅検知を機能させる人感センサを選択します

和室のセンサ



安否確認

On

安否確認

指定した時間の範囲において、人感センサに反応が無い場合、メールで通知します。

在宅検知の ON/OFF を切り替えます

安否確認を機能させる時間を指定します

一定時間反応が無い場合にメールで通知します。

1時間



安否確認を機能させる人感センサを選択します

和室のセンサ




設定更新

設定更新

指定・設定している内容を変更したとき、必ずこのボタンをタップして新たな指定・設定内容を反映させます。

2月20日(水)
和室

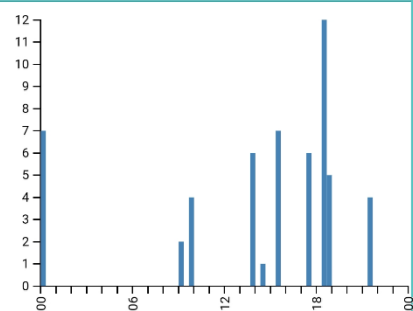

人感センサ検知状況

人感センサの検知状況を時系列のグラフで表示します。
7日分の検知状況をさかのぼって確認できます。

通知先メールアドレスの指定

人感センサーで、離れた場所や外出先から、家族の生活を見守ります。
在宅検知や安否確認を行うことができます。


選択したセンサーに反応があった場合にメール通知します。

メールアドレス

abc@link-s2.com

通知先メールアドレスを4個まで指定できます。

在宅検知の設定




ON にします

指定時間に反応がある場合にメールで通知します。


9:00 × ~ 19:00 ×

和室のセンサ

タップすると、下図のような時刻指定のダイアログが表示されます。
在宅検知を行う開始時刻と終了時刻を24時間制で指定します。



タップすると、下図のようなセンサを選択するダイアログが表示されます。
在宅検知の対象となる人感センサを選択します。

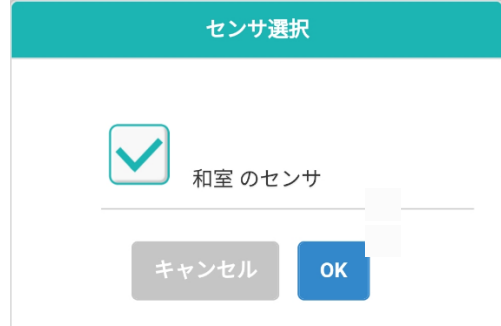


安否確認の設定



ON にします


タップすると、下図のようなダイアログが表示されます。※実際の画面ではスクロールする必要があります
安否確認を行いたい時間の範囲をダイアログに表示される時間の範囲内で指定します。

タップすると、下図のようなセンサを選択するダイアログが表示されます。
在宅検知の対象となる人感センサを選択します。

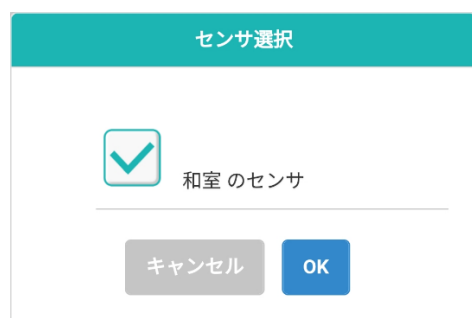

| | |
|-------|----------------------------------|
| 1 時間 | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 時間 | <input type="radio"/> |
| 3 時間 | <input type="radio"/> |
| 4 時間 | <input type="radio"/> |
| 5 時間 | <input type="radio"/> |
| 6 時間 | <input type="radio"/> |
| 7 時間 | <input type="radio"/> |
| 8 時間 | <input type="radio"/> |
| 9 時間 | <input type="radio"/> |
| 10 時間 | <input type="radio"/> |
| 11 時間 | <input type="radio"/> |
| 12 時間 | <input type="radio"/> |
| 24 時間 | <input type="radio"/> |
| 36 時間 | <input type="radio"/> |
| 48 時間 | <input type="radio"/> |

安否確認を行いたい時間の範囲を上記の範囲内で指定します。



人感センサで、離れた場所や外出先から、
家族の生活をみまもります。
在宅検知や安否確認を行うことができます。

選択したセンサに反応があった場合にメール通知します。

メールアドレス

abc@iwasakidenki.co.jp

在宅検知

On

指定時間に反応がある場合にメールで通知します。

9:00 ~ 19:00

和室 のセンサ

安否確認

On


一定時間反応が無い場合にメールで通知します。

1時間

和室 のセンサ

設定更新

必要な設定が済みましたら、必ず「設定更新」
ボタンをタップしてください。
”設定更新“を行わないと、設定した内容のと
おりに「みまもり」が動作しません。

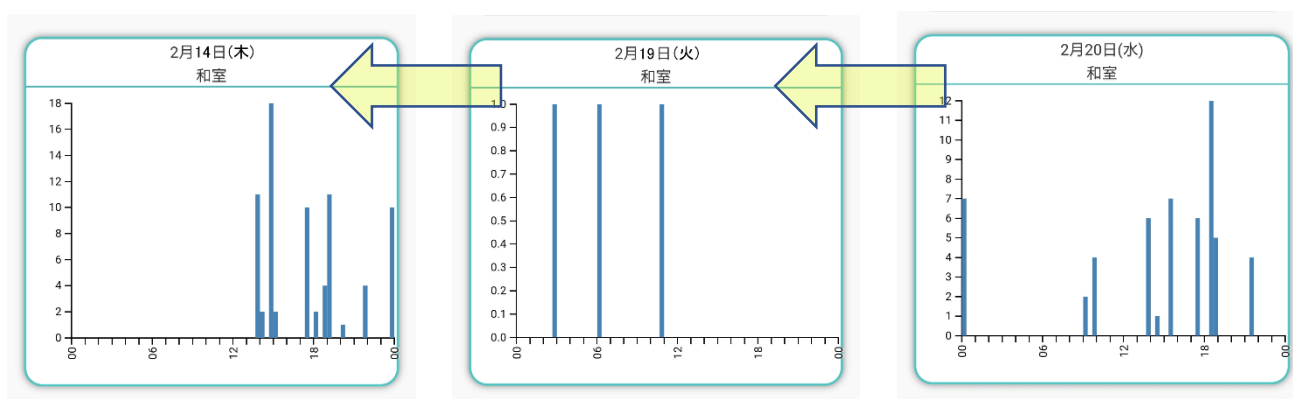


人感センサの検知状況は当日分を含めて7日分が保存されます。

グラフをスワイプすることで7日分の情報をさかのぼって確認できます。

7日を過ぎた人感センサの検知状況のデータは、新しい検知状況のデータが上書きされることで消去されます。

「みまもり」の解約（Android の場合）

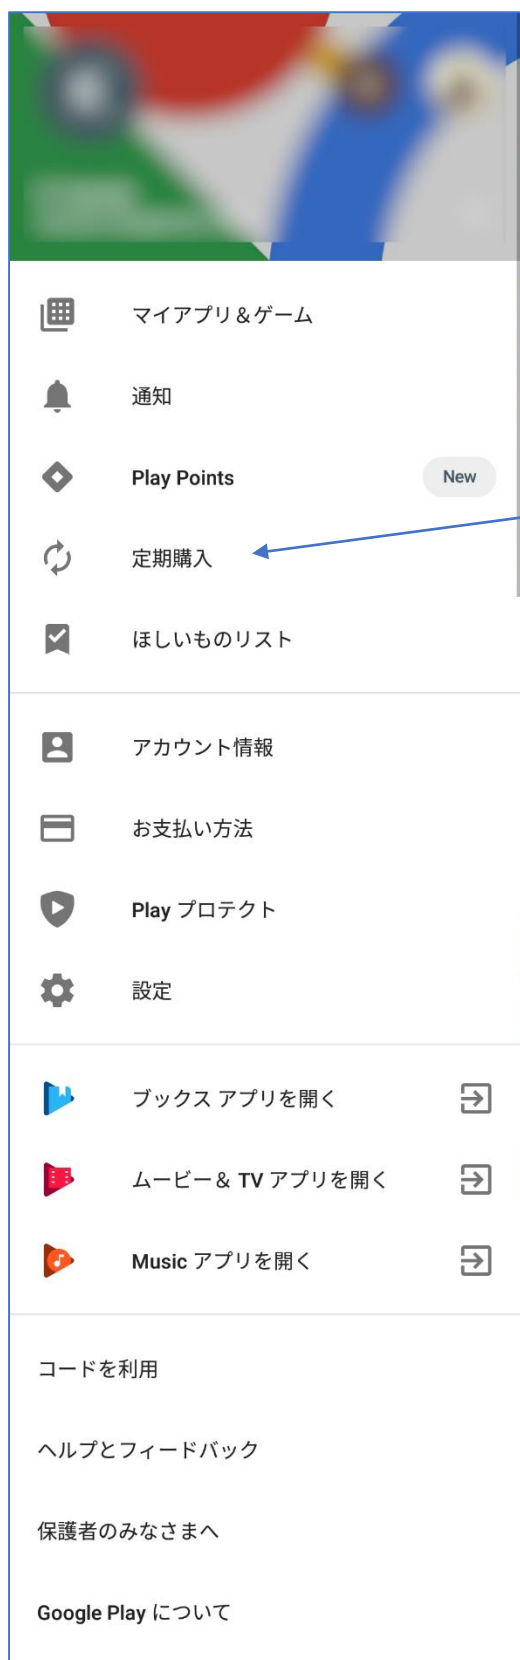

Play ストアを開きます。

「定期購入」を選択します。



「定期購入」を行なっているアプリやサービスの概要が表示されます。



「定期購入」を行なっているアプリやサービスの概要が表示されます。

「定期購入を解約」をタップします。

← 定期購入の管理

解約の理由

解約の前に理由をお聞かせください。お客様の回答は定期購入プロバイダと共有させていただきます。

- ☐ 技術的な問題
- ☐ 料金上の理由
- ☐ このサービスを十分に活用していない
- ☐ もっと良いアプリを見つけた
- ☐ その他
- ☐ 回答しない

戻る 次へ

解約の理由を選択し「次へ」をタップします。

← 定期購入の管理

Link-S2

見守り
2019/05/22まで無料、その後は ¥400 / 1 か月
2019/02/21からの定期購入者

Link-S²

定期購入を解約しますか？

定期購入は請求対象期間の終了時
(2019/05/22) に解約されます

いいえ 定期購入を解約

予備のお支払い方法
なし

設定

定期購入を解約

「定期購入を解約」をタップし、解約を完了します。

「みまもり」の解約（iOS の場合）



AppStore アプリから、お使いのアカウント (Apple ID)開き、「登録の管理」をタップします。

サブスクリプション購入（月額・年額課金など）の一覧が表示されます。
「Link-S²」をタップします。



[戻る](#) **登録の編集**

ご利用中の登録



Link-S2
見守り
みまもり
3か月無料
2019年 月 日に終了予定

オプション

みまもり (1か月) ¥400 ✓

登録をキャンセルする

無料トライアル期間中の請求は発生しません。無料トライアル期間終了後は、 2019までにキャンセルしない限り、¥400で登録が更新されます。

[登録とプライバシーについて](#)

「登録をキャンセルする」をタップします。

[戻る](#) **登録の編集**

ご利用中の登録



Link-S2
見守り
みまもり
3か月無料
2019年 月 日に終了予定

オプション

みまもり (1か月) ¥400 ✓

キャンセルの確認

今トライアルをキャンセルしても、2019年 月 日までは引き続きサービスをご利用いただけます。

[今はしない](#) [確認](#)

登録をキャンセルする

無料トライアル期間中の請求は発生しません。無料トライアル期間終了後は、 月 2019までにキャンセルしない限り、¥400で登録が更新されます。

[登録とプライバシーについて](#)

「確認」をタップすることで、解約が実行されます。
解約を取りやめる時は「今はしない」をタップします。